

# Einbauanleitung TACKY



## 1. Unterboden

- Denken Sie daran, dass der Unterboden solide, trocken, sauber, glatt und flach sein sollte.
- Die Ebenheit des Unterbodens sollte weniger als 4mm/2M sein.
- Der Untergrund sollte frei von Öl, Fremdstoffen und Staub sein. Falls erforderlich, sollte der Unterboden gereinigt, gefüllt oder eingebnet werden.
- Die TACKY-Produkte sind für den Einbau über Beton, Holz, Keramikfliesen, Marmor und Terrazzo geeignet, können aber nicht auf PVC-Boden installiert werden.
- Neue Betonunterböden sollten baurechtlich auf den Feuchtegehalt geprüft werden und falls eine Feuchte von mehr als 2% besteht, so empfiehlt sich vor dem Einbau ein Feuchtemesssystem.

## 2. Bedingungen

- Die ideale Installationstemperatur beträgt 14~27°C und halten Sie diese Temperatur mindestens zwei Tage nach der Fertigstellung. Eine Installation unter 10°C wird nicht empfohlen. Relative Luftfeuchtigkeit sollte 40%~60% betragen. Wenn die Temperatur unter 22°C liegt, sollten die angrenzenden Bretter nicht zu fest gedrückt werden. Wenn die Temperatur über 22°C liegt, sollten die angrenzenden Bretter fest gedrückt werden.
- Befindet sich die Selbsteinstufung bei niedrigen Temperaturen, werden Druck, Spannung, Schälfestigkeit und Scherkraft abnehmen, was sich auf den Einbaueffekt und die Lebensdauer der Produkte auswirkt.
- TACKY-Produkte werden bei niedrigen Temperaturen hart und spröde, was die Installation beeinträchtigen wird. Sollte die Temperatur die ideale Einbautemperatur nicht erreichen, ist eine Heizung oder Kühlung erforderlich.

## 3. Hilfsmaterial

- Die Selbstnivellierung sollte eine ausreichende Festigkeit ohne Sand haben.
- Der Boden der TACKY-Produkte wurde mit dem umweltfreundlichen Schmelzklebstoff beschichtet. Deshalb brauchen Sie auf dem Unterboden kein Klebstoff zu nutzen.

#### 4. Vor dem Einbau

- Prüfen Sie zunächst, ob der Zustand und der Untergrund die Anforderungen erfüllen.
- Vermeiden Sie Cross-Installation und überprüfen Sie die Farbe, Muster und Menge der Produkte.
- Bewahren Sie Produkte im Innenbereich auf und schützen Sie sie vor Beschädigungen. Stapeln Sie nicht zu viele Produkte und behandeln Sie sie vorsichtig.
- Öffnen Sie die Kartons der TACKY-Produkte. Streuen und stellen Sie Produkte horizontal auf den Boden für mindestens 48 Stunden. Vermeiden Sie eine sofortige Installation nach dem Auspacken.
- Vergewissern Sie sich, dass die Produkte aus dem gleichen Satz stammen. Legen Sie die Produkte auf ihre vorgesehenen Plätze, um zu überprüfen, ob es Mängel wie Farbunterschiede oder Beschädigungen gibt. Wenn Sie Mängel finden, greifen Sie rechtzeitig ein. Seien Sie vorsichtig bei der Installation. Andernfalls wird es große Schwierigkeiten bei der Projektakzeptanz und Bodenpflege geben.

#### 5. Einbau


- Messen Sie die Größe des Raumes, um die Rechtwinkligkeit der Wandecke und die Breite der letzten Produktreihe zu bestimmen. Wenn die Breite der letzten Produktreihe zu wenig ist, schneiden Sie die erste Produktreihe.
- Vor dem Einbau, überprüfen Sie jede Planke auf Beschädigung. Bestimmen Sie die Einbaurichtung. Wir schlagen vor, die Planken in der gleichen Richtung des Lichteingangs in den Räumen zu installieren. Beginnen Sie mit der Verlegung von Produkten von der linken Seite der starrenden Wand nach rechts.
- Legen Sie die erste Reihe und stellen Sie sicher, dass die Enden fest zusammengedrückt sind. Ziehen Sie das Auslösepapier ab, legen Sie die Planke vorsichtig in die Position und drücken Sie fest. Einmal eingebaut, bewegen Sie sie nicht. (Bitte beachten Sie, dass das Auslösepapier sehr rutschig ist. Legen Sie sie an einen geeigneten Ort, um zu verhindern, dass Menschen ausrutschen).
- Die letzte Platte in der Reihe muss geschnitten werden. Messen Sie hierfür den Abstand zwischen der Wand und der Endfläche der letzten Platte. Wenn diese Messung weniger als 300mm beträgt, dann sollte die Länge der ersten Plank in der Reihe geschnitten werden, so dass die erste und letzte Platte in jeder Reihe mindestens 300mm lang sind. Hinterlassen Sie ein Erweiterungsgelenk an den Ecken der Wände.
- TACKY-Produkte werden mit einem scharfen Teppichmesser und einer geraden Kante geschnitten. Ritzen Sie die Oberfläche des Produktes mit dem Messer und dann knicken Sie das Produkt an der Ritze.

- Der abgeschnittene Teil des Produktes kann als erstes Stück in der zweiten Reihe von TACKY-Produkten verwendet werden, sofern er mehr als 300 mm lang ist. Versetzen Sie die Endverbindungen immer um mindestens 300 mm von Reihe zu Reihe.
- Wiederholen Sie den oben genannten Einbauprozess von links nach rechts, Reihe für Reihe.
- Die Produkte von TACKY verwenden die Mikro-Saug-Effekt-Technologie. Wenn irgendein Stück oder einige Stücke ersetzt werden müssen, ist es einfach, sie aus dem Unterboden zu entfernen. Und die Produkte können mehrmals herausgenommen und neu positioniert werden.

Wenn Tacky Loose Lay auf Holzböden oder Parkettböden verlegt wird, gelten die folgenden Bedingungen:

- Für Flächen bis zu 100 m<sup>2</sup> sind 8 mm Dehnungsfugen an 4 Seiten erforderlich.
- Für Flächen grösser als 100 m<sup>2</sup> sind 10 mm Dehnungsfugen an 4 Seiten erforderlich.
- Für Flächen, die in jeder Richtung grösser als 10 m sind, sind Dehnungsfugen von 10 mm entlang aller Wände und ein Dehnungsprofil von 10 mm nach 10 m in jeder Richtung erforderlich.

## 6. Herausschneiden

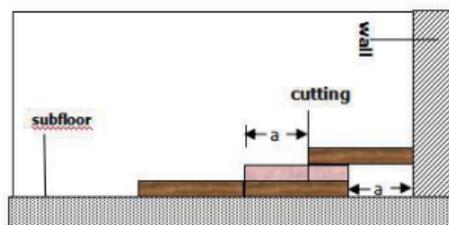

GRAFIK: subfloor = Unterboden; cutting = schneiden; wall = Wand

- Befolgen Sie die ursprünglichen Schritte, um ein Stück Brett zu setzen. (Ziehen Sie das Auslösepapier nicht ab).
- Legen Sie eine Planke an die Wand.
- Markieren Sie den Überlappungspunkt, nehmen Sie die Planke heraus und schneiden Sie sie ab.
- Befolgen Sie die vorherigen Einbauschritte.

## 7. Verbindungspunkte überprüfen

- Vor der Fertigstellung, überprüfen Sie die Verbindungen. Wenn die Verbindungen nicht fest ausgerichtet oder verlegt sind, korrigieren Sie diese sofort, um sicherzustellen, dass die Böden fest und flach befestigt sind.

## 8. Walzen

- Der Boden wird nach dem Einbau mit einer 50Kg-Rolle von einer Seite zur anderen Seite gewalzt. Nach 60 Minuten, walzen Sie wieder. So werden die Produkte fest auf dem Unterboden befestigt. Die Kante sollte mit einer kleinen Rolle gewalzt werden.
- Schützen Sie den Boden, um Beschädigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden.

## 9. Reinigung und Pflege

- Säubern Sie den Boden nach dem Einbau, einschließlich Abfälle, Auslösepapier, Werkzeuge, etc.
- Fegen oder Staubsaugen Sie Ihren Boden, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie kein ätzendes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie Fußbodenschutzpolster unter den Beinen **aller** Möbel.
- TACKY-Produkte brauchen nicht gewachst zu werden.
- Wenn es **plötzliche** Temperaturschwankungen gibt, können sich die TACKY-Produkte genauso wie **alle** thermoflexiblen Materialien ausdehnen und zusammenziehen, Daher **sollte** eine direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermieden werden. Verwenden Sie während Sonnenstunden Jalousien oder Vorhänge, um die direkte Sonneneinstrahlung zu minimieren.

Boden darf nicht direkt unter oder in unmittelbarer Nähe eines Holzofens (oder eines ähnlichen Geräts mit starker lokaler Wärmestrahlung) platziert werden, sofern eine hitzebeständige Grundplatte unter und bis zu 80 cm um das Gerät herum platziert wird.