

Installatie- / Montagehandleiding

TACKY



1. Ondervloer

- Zorg ervoor dat de ondervloer altijd stevig, vast, droog, gereinigd en vlak is.
- Zorg ervoor dat de vlakheid van de ondervloer 4 mm / 2 M is.
- De ondervloer dient altijd gereinigd te zijn van olie, vreemde materialen en stof.
Maak de ondervloer schoon, vlak en glad indien dat dus nodig mocht blijken.
- De TACKY producten zijn geschikt om een montage / installatie te realiseren op verschillende soorten oppervlakken zoals beton, hout, keramische tegels, marmer en terrazzo. Op PVC ondervloeren is installatie / montage niet mogelijk.
- Nieuwe ondervloeren welke zijn vervaardigd uit beton dienen altijd te worden gecontroleerd en te worden gekeken of het vochtgehalte in overeenstemming is met de bouwvoorschriften van het desbetreffend gebouw. Indien het vochtgehalte de 2% overschrijdt, wordt u geadviseerd om alvorens de installatie / montage een vochtwerend systeem aan te schaffen.

2. Voorwaarden en condities

- De ideale temperatuur tijdens de installatie / montage is tussen de 14° en 17° Graden Celcius.

Deze temperatuur dient tenminste twee dagen na de installatie / montage te worden gehandhaafd. Het wordt niet geadviseerd om de installatie te realiseren wanneer de omgevingstemperatuur minder is dan 10° graden Celcius. Daarnaast dient de relatieve vochtigheid van de lucht tenminste tussen de 40% en 60% te zijn. Indien de omgevingstemperatuur minder is dan 22° graden Celcius dienen de aangrenzende planken niet te strak en te stevig te worden aangeduwd. In gevallen waarbij de omgevingstemperatuur hoger is dan 22° graden Celcius moeten de planken wel stevig worden aangeduwd.

- Indien de zelfnivellering op een lage omgevingstemperatuur is, zal de compressieve, spanning, afpelspanning en de schuifkracht afnemen. Dit zal ertoe leiden dat het installatie-effect en de levensduur van de producten wordt beïnvloed.
- De TACKY producten zullen op lage omgevingstemperaturen hard en broos worden hetgeen de installatieprocedure zal beïnvloeden. Indien de omgevingstemperatuur niet in overeenstemming is met de ideale installatietemperatuur dient u de omgevingstemperatuur te verhogen of juist te verlagen.

3. Hulpmaterialen

- Tijdens de zelfnivellering dient voldoende stevigheid te worden verkregen zonder zand.
- De bodem van de TACKY producten dienen met een omgevingsvriendelijke en hete smeltlijm te worden gecoat / bekleed. Wegens deze reden zal het voor u niet nodig zijn om op de ondervloer te gaan lijmen.

4. Alvorens de installatie

- U dient eerst te controleren of de staat en conditie en de ondervloer in overeenstemming is met de nodige eisen.
- Vermijd een kruislingse installatie waarbij u ook de kleur, patroon en de hoeveelheid van de producten controleert.
- U dient de producten binnenshuis te bewaren / op te slaan. Zorg er daarnaast ook voor dat de producten niet worden beschadigd. Stapel de producten niet teveel op elkaar en handel voorzichtig.
- Open de dozen met de TACKY producten. Verspreid de producten / planken en plaats deze horizontaal op de vloer voor gedurende tenminste 48 uur. De producten dienen niet onmiddellijk na het openen van de verpakking te worden geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de producten uit dezelfde batch / partij komen. De producten dienen vooraf te worden geïnstalleerd om te kunnen waarnemen / te kunnen controleren of er eventuele defecten aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld beschadiging of kleurverschillen. Als u deze constateert, dient u tijdig de noodzakelijke aanpassingen te verwezenlijken. Zorg ervoor dat u tijdens de installatie voorzichtig handelt. Want anders zal dit tot grote


problemen tijdens de acceptatie van het product en moeilijkheden tijdens het onderhoud van de vloer gaan leiden.

5. Installatie

- Meet de grootte van de kamer om te kunnen controleren of de hoeken van de muren rechthoekig zijn en de breedte van de laatste rij producten te kunnen controleren. Indien de breedte van de laatste rij producten niet voldoende is, dient u de eerste rij producten korter te maken.
- Alvorens de installatie / montage dient u elke plank te controleren zonder dat de planken worden beschadigd. Bepaal daaropvolgend de installatierichting van de planken. U wordt geadviseerd om de planken in dezelfde richting van de lichtinval in de kamers te installeren. Begin met de installatie van de producten / planken vanaf de linkerzijde van de starende muur en werk naar de rechterzijde toe.
- Installeer de eerste rij planken op een zodanige manier dat de uiteinden stevig tegen elkaar worden toegedrukt. Verwijder daaropvolgend het loslaatpapier. Nu dient u de plank voorzichtig op zijn plaats te installeren en stevig te drukken. Wanneer de plank stevig is geplaatst / gemonteerd, dient u de plank niet meer te bewegen. Houd er rekening mee dat het loslaatpapier wel erg glad is. Bewaar het loslaatpapier ergens waar mensen er niet op kunnen lopen, want anders bestaat het gevaar dat zij kunnen uitglijden.
- De laatste plank in de rij dient korter te worden gemaakt. Om deze plank korter te kunnen maken dient u de afstand tussen de muur en het eindoppervlak van de laatste plank te gaan meten. Indien de gemeten afstand minder is dan 300 millimeter, dient de lengte van de eerste plank in de rij korter te worden gemaakt zodat de eerste en de laatste plank in elke rij een minimale lengte van tenminste 300 millimeter hebben. Zorg ervoor dat er een uitzettingsvoeg wordt gelaten op de hoek van de muren.
- De TACKY producten worden gesneden door middel van een speciale scherpe mes die een rechte rand heeft. Maak het oppervlak van het product ruwer door middel van het mes. Klik daaropvolgend het product op de lijn / rand.

- Het is voor u mogelijk om het uitgesneden gedeelte van het product als het eerste stuk van de tweede rij TACKY producten te gaan gebruiken. Daarvoor dient de lengte minimaal 300 millimeter te zijn. Zorg er altijd voor dat de verbindingen aan de uiteinden doorgaans worden verspreid met minimaal 300 millimeter.
- U dient het bovengenoemd installatieproces steeds weer en doorgaans te herhalen terwijl u rij voor rij vanuit de linkerzijde naar de rechterzijde toewerkt.
- Bij de TACKY producten is er sprake van de zogenaamde microzuigeffecttechnologie. Indien er één of meerdere stukken / onderdelen van de producten dienen te worden vervangen zal het verwijderen van de ondervloer heel erg gemakkelijk verlopen. Daarnaast zal het mogelijk zijn om de producten meerdere keren te verwijderen en te verplaatsen.

6. Het uitsnijden

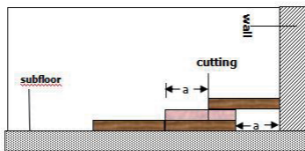

Subfloor = Ondervloer

Cutting = Uitsnijden

Wall = Muur

- U dient de originele stappen te volgen om een stuk plank te installeren. Het papier dient hierbij niet te worden verwijderd.
- Plaats / installeer een plank tegen de muur.
- Teken een markering op de plaats van de overlapping. Snij de plank uit en verwijder.
- Volg de hierbovengenoemde stappen om de installatie te kunnen verrichten.

7. De inspectie van de verbindingpunten

- Alvorens het voltooien van de installatie dient u de verbindingpunten te controleren. Indien de verbindingpunten niet voldoende stevig zijn uitgelijnd of niet juist zijn geplaatst,

verricht in dat geval de noodzakelijke aanpassingen zodat de planken stevig zijn gemonteerd en plat / vlak zijn.

8. Het rollen

- Na het voltooiën van de installatie dient u door middel van een 50 Kg roller vanuit de ene zijde naar de andere zijde over de vloer te rollen. Nadat er 60 minuten zijn verstreken dient u opnieuw over de vloer te rollen om ervoor te zorgen dat de planken stevig op de ondervloer zijn geïnstalleerd / gemonteerd. Over de uiteinden dienen door middel van een kleinere roller te worden gerold.
- Bescherm de vloer zodat er geen vervuiling of schade optreedt.

9. Reiniging en onderhoud

- Maak de werkplaats / vloer schoon na het voltooiën van de montage.
Verwijder overblijvende restjes, vuil, loslaatpapier, gereedschappen enzovoorts.
- Maak de vloer schoon door middel van een bezem of een stofzuiger om stof of vuil te verwijderen.
- Gebruik absoluut geen schurende schoonmaakmiddelen.
Onder de poten van de meubelstukken dient u vloerbeschermende onderleggers en kussentjes te plaatsen.
- Het is niet nodig om de TACKY producten te verwerken met hars of was.
- Indien de TACKY producten worden blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur kunnen deze zoals alle andere thermoflexibele materialen mogelijkwijze uitzetten of gaan krimpen. Wegens deze reden dient u dan ook de producten / planken niet gedurende langere periodes bloot te stellen aan direct zonlicht. Tijdens de uren wanneer het zonlicht direct schijnt dient u de producten af te dekken door middel van jaloezieën of gordijnen om direct zonlicht te kunnen minimaliseren.
De vloer mag niet direct geplaatst worden onder of in de directe buurt van een houtstoof (of gelijkaardig toestel met sterke lokale hittestraling), mits het plaatsen van een hittebestendige onderplaat die onder en tot 80 cm rondom het toestel wordt geplaatst.